

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書は、Bluetoothワイヤレスヘッドフォンの使用方法や、安全にお取り扱いいただくための注意事項などを記載しています。本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。また、本書は、いつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

製品の特長


- BluetoothのA2DP、AVRCPに対応したワイヤレスヘッドフォンです。お使いのパソコンや携帯型音楽プレーヤなどからお好みの音楽をワイヤレスに転送してクリアな音質で音楽をお楽しみいただけます。
- Bluetooth2.1+EDRに対応、セキュアでシンプルなワイヤレス接続を実現しました。
- マイクロフォンを搭載し、ハンズフリー通話プロファイル「HSP」「HFP」に対応していますので、Bluetooth対応のハンズフリーヘッドセットとしても使用できます。
- Bluetooth対応の携帯電話とペアリングして、ハンズフリーで通話できます。著作権保護機能「SCMS-T」にも対応しており、同機能を採用した携帯電話などから音楽を転送してお楽しみいただけます。
- Wolfson® microelectronics社のWolfson Audio Plus™ 3Dポジショナルオーディオテクノロジーを採用。臨場感のある3Dサウンドエフェクトをお楽しみいただけます。
- 音楽用、通話用各1台ずつ、合計2台のBluetooth機器と同時接続できます。
※同一プロファイル機器は2台同時に使用できません。

1 パッケージ内容を確認します。

本製品のパッケージには次のものが付属しています。不足しているものがないか、確認します。


ワイヤレスヘッドフォン本体	2	1台	USB-ACアダプタ	2	1個
交換用イヤーパッド	2	1組	取扱説明書（保証書付き）	2	本紙
USB充電ケーブル	2	1本			

■各部の名称

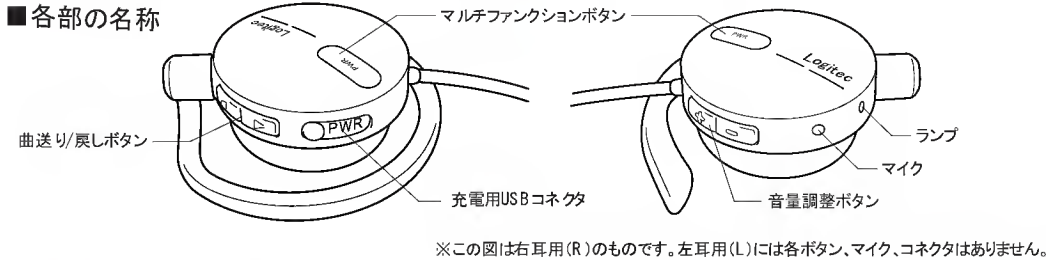


2 本製品を充電します。

はじめに本製品を充電してください。
充電には付属のUSB充電ケーブルとUSB-AC充電アダプタを使用します。
充電完了までには約2時間かかります。

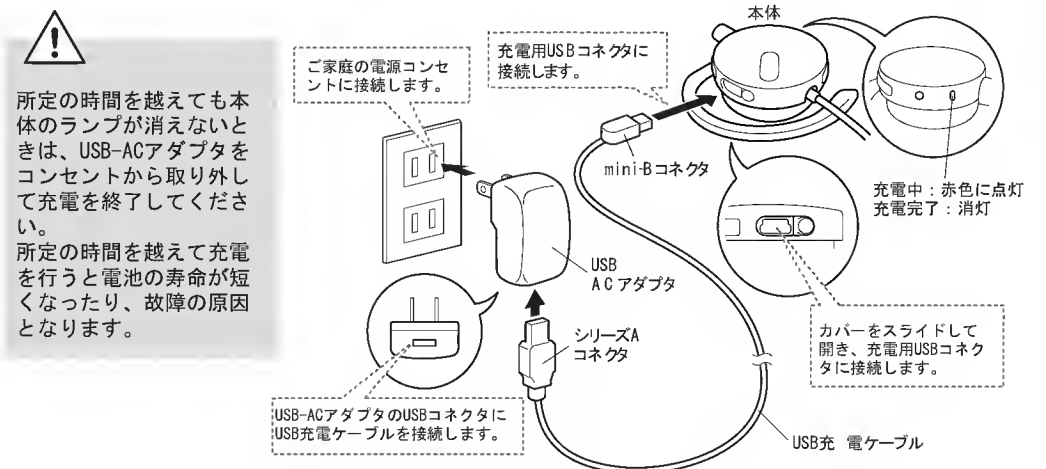

3 ペアリング(機器の登録)します。

事前に、本製品と組み合わせて使用したい携帯オーディオプレーヤーや携帯電話とペアリングする必要があります。

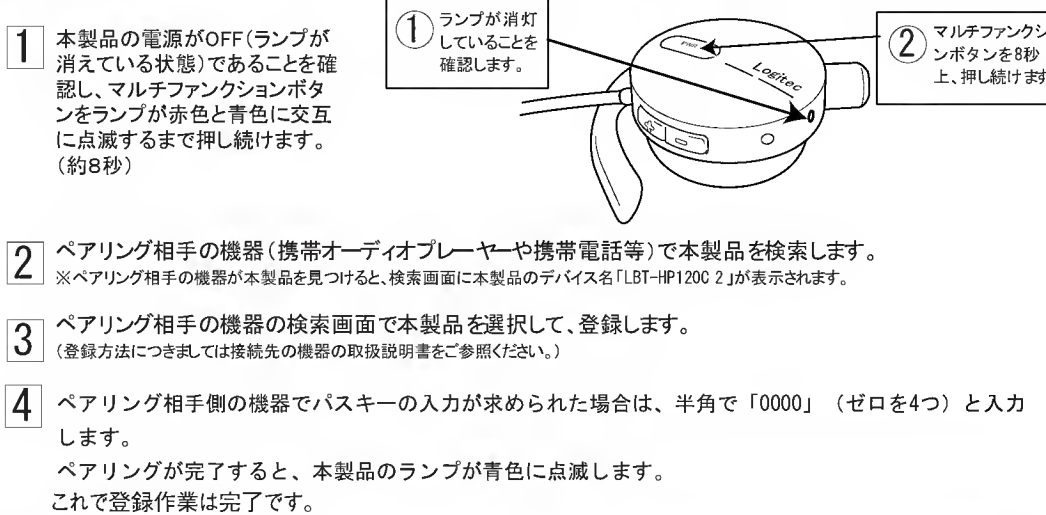

ポイント

すでにペアリング済みの機器が近くにある場合は、本製品の電源をONにすると、自動でその機器と再接続をしようとします。(ペアリング済みの機器と再接続されると、本製品のランプ一度赤色に点滅した後青色に点滅します。)
新しい機器とペアリングを行いたい場合は通常のペアリング手順によってペアリングを行ってください。(※)
(ペアリング済みの携帯電話の機種やパソコンのソフトウェアなどによっては、自動的に再接続するものや再接続に携帯電話やパソコン側から操作が必要なものもございます。詳しくはご使用の機器の取扱説明書等をご参照ください。)
※うまくいかない場合は、ペアリング相手以外のBluetooth機器の電源を切ってお試しください。

「ペアリング」とは？

対応する機能(通話機能や音楽再生・転送機能など)を持つBluetooth機器同士が通信を開始するための事前準備です。
ペアリングが完了後に「接続」を行うことで、通信が始まります。
本製品は、ペアリング相手を8台まで記憶できます。(8台以上は古い情報から消えます)同様にペアリング情報を記憶できる機器からご利用する場合、毎回ペアリングを行わなくても接続機器側から「切断」「接続」することで利用出来ます。
※一部の au などの機器の仕様によっては、毎回ペアリングが必要な場合があります。


「同時待ち受けできますか」

携帯電話2台の同時待ち受けには利用できません。8台までのペアリング情報を記憶できますが、同時に接続できる台数は通話プロファイル・音楽プロファイル各1台です。


4 やりたいことに応じて本製品を操作します。

■本製品の電源のオン/オフを切り替える

◎電源をオンにする


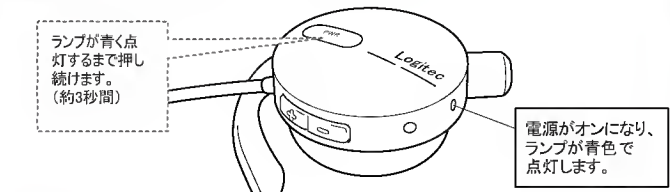


◎電源をオフにする

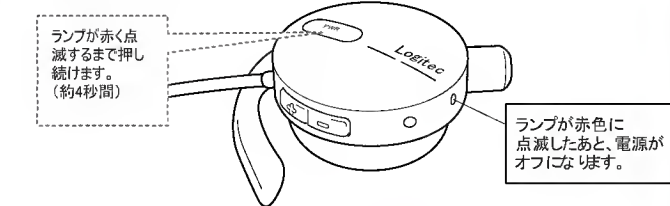

■携帯オーディオプレーヤーの音楽を聴く

本製品を使用して、携帯オーディオプレーヤーで再生した音楽を楽しむことができます。

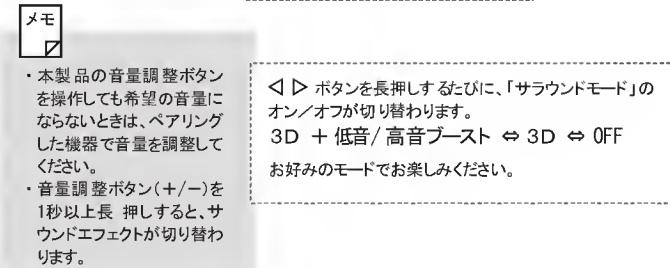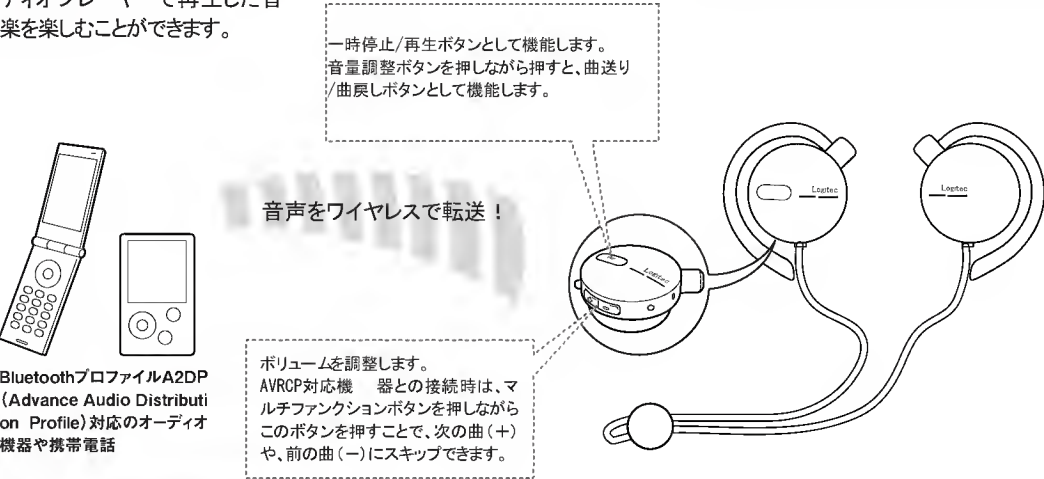

■携帯電話を操作する

HFPまたはHSP対応の携帯電話とペアリングすることで、ハンズフリー通話が可能です。
着信時は電子音が鳴ります。AVRCP対応機器で音楽を聴きながら待ち受けしている場合は再生中の音楽が一時停止し、着信を知らせる電子音が鳴ります。
通話を終了すると、一時停止が解除されて音楽再生が再開されます。
着信応答/終話は、本体のマルチファンクションボタンで操作できます。

◎電話をかける…接続している携帯電話で操作します。

◎リダイヤルする…待ち受け状態で、マルチファンクションボタンを1秒以上長押しします。
ヘッドフォンからは「ブーツ」というピープ音が鳴り、リダイヤルがかかります。

携帯電話によっては、本製品の電源をオフにする際に意図せずリダイヤルが発信される場合があります。その場合は携帯電話での操作で本製品との接続を切断してから、本製品の電源をオフにしてください。

◎電話を受ける…ヘッドフォンから着信音が聞こえたら、マルチファンクションボタンを1秒以上押しします。

◎電話を切る…通話中にマルチファンクションボタンを押します。

◎ボリュームを調整する…本製品の音量調整ボタンを操作します。

■コードの長さを調節する

アジャスターの位置を調節してコードの長さを調整できます。

困ったときは

■本製品の電源が入らない

本製品が充電されているか確認してください。充電されていない場合は充電してから再度お試しください。

■Bluetooth搭載機器とペアリングできない

- ・機器側のBluetooth機能が使用可能な状態であることを確認してください。時間経過によってペアリングモードが解除されている場合は、再度設定する必要があります。
- ・お使いの機器が本製品のプロファイルに対応しているか確認してください。

■著作権保護された音楽、ワンセグ音声が届かない

ご使用の携帯電話によっては、音声出力をBluetoothに切り替えることのできない機種もございます。詳しくはご使用機種の取扱説明書をご参照ください。


■携帯電話とオーディオプレーヤーに同時接続できない

音楽用、通話用の各1台ずつ、合計2台の機器と同時接続して使用できますが、音楽にも対応した携帯電話の場合、携帯電話が両方に接続してしまい、他の音楽プレーヤーが接続できないことがあります。
その場合は、携帯電話から接続する際にハンズフリーのみを選んで接続し、音楽プレーヤーと接続するか、音楽プレーヤーから接続した後で携帯電話からの接続を行ってください。

いろいろな使い方①

■携帯電話と携帯音楽プレーヤの両方を使う


本製品はハンズフリー通話プロファイル機器の携帯電話とオーディオプロファイル機器の携帯型オーディオプレーヤ各1台をペアリングすることができます。それにより、本製品1台で携帯電話での通話と携帯型オーディオプレーヤでの音楽再生を楽しむことができます。

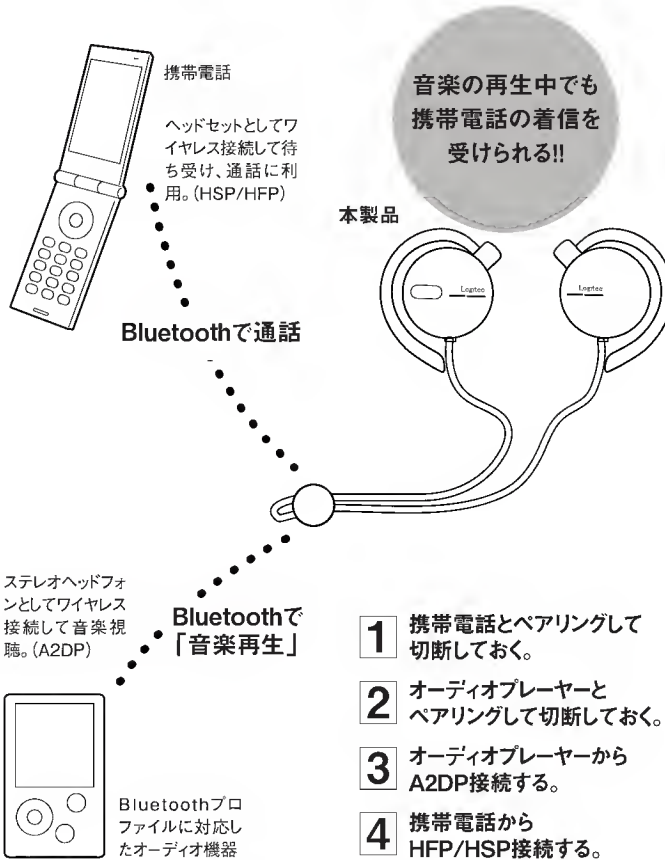

いろいろな使い方②

■パソコンで音声チャットに使用する

パソコンとペアリングすることで、音声チャットに使用できます。パソコンにケーブル接続したマイクを使用することなく、お手軽に音声チャットをお楽しみいただけます。もちろん、音楽プロファイル(A2DP)で接続した場合は、ステレオサウンドもお楽しみいただけます。

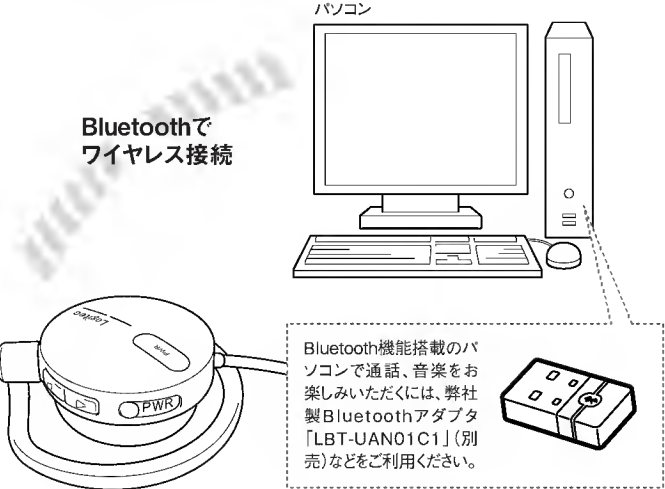

基本仕様

製品型番			LBT-HP120C2 Series
ワイヤレス仕様			2.400 - 2.480 GHz
Bluetooth仕様			Bluetooth V 2.1+EDR
周波数拡散方式			FHSS(Frequency Hopping Spread Spectrum) Class 2
伝送距離			10m(理論値) (障害物なきこと)*1
対応プロファイル			A2DP(Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile), HFP(Hands Free Profile), HSP(Headset Profile)
同時ペアリング数			2台 ※オーディオプロファイル機器、ハンズフリー通話プロ ファイル機器、各1台との接続が可能です。同じプ ロファイル機器の、同時使用はできません。
アンテナタイプ			内蔵型チップアンテナ
連続待受時間			最大200時間(*1)
連続動作時間	音楽再生時	最大8時間(*1)	
	通話時	最大10時間(*1)	
動作環境	動作時	温度	5℃～35℃
		相対湿度	20%～80% (ただし、結露なきこと)
	保管時	温度	-10℃～50℃
		相対湿度	10%～90% (ただし、結露なきこと)
バッテリータイプ			リチウムポリマー充電電池
入力電圧			DC5V(USB充電ケーブルから給電)
通話時			最大●mW
消費電力	音楽再生時	最大●mW	
	スタンバイ時	最大1mW	
外形寸法			35.5 x 35.5 x 17.5mm (*3)
質量			約30g

*1 距離は、通信を行うBluetooth機器の性能やそれぞれの電源容量に依存します。

*2 通信を行うBluetooth機器との距離が長い場合やサウンドエフェクトをONにした場合は、それぞれの消費電力が増加する為、時間が短くなる場合があります。

*3 突起部を含まず。

取り扱い上の注意

■正しく安全にお使いいただくために

本製品を正しく安全にお使いいただくために、以下の重要な注意事項を必ずお守りください。

- 警告**ここに記載された事項を無視すると、使用者が死亡または障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。
- 自動車の運転中に操作しないでください。
運転中の操作は大変危険ですので、絶対に行わないでください。本製品の操作は、必ず車が停止した状態で、周囲の安全を確認してからおこなってください。
- ヘッドフォンと接続する場合は、車の運転中には使用しないでください。
本製品をヘッドフォンやイヤフォンなどと接続して、ワイヤレスヘッドフォンとして使用する場合は、車の運転中に使用しないでください。また、歩行中でも、駅のホームや交差点、工事現場などでは本製品の使用を中止し、周囲の状況をよくご確認ください。
- 万一、異常が発生したときは...
本製品から異臭や煙が出たときは、ただちに使用を中止し、電源を切り、充電中の場合は、付属のUSB充電ケーブルをコンセントから抜いてください。その後は本製品をご使用にならず、販売店にご相談ください。
- 高温のまま放置しないでください。
本製品は精密な電子機器です。高温、多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。
- 車の中には絶対に放置しないでください。
本製品を高温の車内に長時間放置しておく、内部電池の破裂・発火・故障の原因となり大変危険です。
- 充電には付属の充電機器以外使用しないでください。
本製品は内部電源にリチウムイオン電池を使用しています。この電池は扱いを誤ると発火の危険性があります。本製品の充電には付属のUSB充電ケーブル以外は使用しないでください。異なるものを使用すると、発火・故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- 充電が終わったら、必ず充電ケーブルを取り外してください。また、必要な充電時間を終えても充電が完了しない場合も、いったん充電を終えてから充電ケーブルを取り外してください。
所定の充電時間を超えて充電をおこなった場合、内部電池が発熱・発火・破裂する危険性があります。また、電池寿命に影響を与える場合があります。
- 着信音量の設定には十分気をつけてください。
携帯電話で待ち受けているときに、着信音に驚いて事故の原因となったり、心臓に影響を与える恐れがあります。
- 分解しないでください。
本書の指示に従って行う作業を除いては、自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因になります。
- 接続に使用するコードを傷つけないでください。
火災や断線の原因となります。
- 病院内や航空機の中などでは使用しないでください。
高度な安全を要求される場所では絶対に使用しないでください。特定医療機関や航空機の計器類などの誤動作の原因になります。

注意

ここに記載された事項を無視すると、けがをしたり、物的損害を受ける恐れがある事項です。

- リチウムポリマー電池は、正常に使用していたとしても利用期間と共に性能が低下する性質があります。使用と共に満充電に必要な時間が長くなる、電池の持ち時間が短くなる症状は、故障ではありません。
- 水気の多い場所での使用／保管は行わないでください。
本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因となります。
- 小さなお子様の手の届くところに保管しないでください。
誤飲など思わぬ事故を招く場合があります。
- 本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、強い磁力の発生する場所、静電気の発生する場所などでの使用・保管は避けてください。
- 車載機器と電波干渉が起る場合は使用しないでください。
ご使用のお車により、まれに車載機器との間で電波干渉が起る場合があります。そのような場合は、本製品の使用を中止してください。
- 充電中は、本製品およびUSB充電ケーブルの周りに物を置かないでください。発熱、発火、火災、やけどの原因となります。
- ご使用の際は、接続機器の取扱説明書の指示に従ってください。
本製品は、パソコンや携帯電話などと無線通信による使用が可能です。接続先の機器により設定方法や注意事項が異なります。ご使用の際はこれらの機器の取扱説明書をよく読み、注意事項に従ってください。
- 定期的に充電をおこなってください。
本製品を長期間使用しない場合でも、1ヶ月に一度を目安に充電をおこなってください。
- 日本国以外では使用しないでください。
この装置は日本国内専用です。他国には独自の安全規格が定められており、この装置が規格に適合することは保証いたしかねます。また、海外からのお問い合わせに関しても一切応じかねますのでご注意ください。

■廃棄について

本製品は内部電池にリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。本製品を廃棄する場合は、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。お問合せ先については、本書巻末を参照してください。

■その他：こんなことにも注意してください

- ・衝撃や振動の加わる場所、高温・多湿の場所、直射日光が長時間当たる場所での使用、保管は避けてください。
- ・本製品は精密機器です。落としたり、強い衝撃を加えないでください。
- ・温度、湿度の特に高い場所(自動車のダッシュボードや、暖房器具の近くなど)や直射日光が長時間あたる場所、静電気の発生しやすい場所、ホコリの多い場所には置かないでください。
- ・本製品が汚れたときは、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。ベンジンやシンナーを使用すると変形、変色の原因となります。

■電波に関する注意事項

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止したうえ、弊社テクニカルサポートにご連絡いただき、混信回避のための処置等(たとえば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、弊社テクニカルサポートまでお問合せください。

使用周波数帯域 :2.4GHz

変調方式 :周波数拡散方式 FHSS(Frequency Hopping Spread Spectrum)

想定干渉距離 :約10m(障害物のない場合)

周波数変更の可否 :全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定小電力無線局」帯域を回避可能

サポート修理受付窓口のご案内

■お問い合わせの前に

1. 本書を見て、接続の状態、注意事項をもう一度ご確認ください。
 2. 弊社Webサイト(<http://www.logitec.co.jp/>)では、最新のサポート情報を公開しています。お問い合わせの前にご確認ください。
- 問題が解決しない場合は、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

■修理について

- 修理依頼品については、下記に示す弊社修理受付窓口にお送りいただくか、お求めいただいた販売店にご相談ください。
- 保証期間中の修理につきましては、保証規定に従い修理いたします。
- 保証期間終了後の修理につきましては、有料となります。ただし、製品終息後の経過期間によっては、部品などの問題から修理できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

修理ご依頼時の確認事項

- ・お送りいただく際の送料、および梱包費用は保証期間の有無を問わずお客様のご負担になります。
- ・保証期間中の場合は、ご購入年月日が記載された保証書を修理依頼品に添付してください。
- ・必ず、「お客様のご連絡先(ご住所／電話番号)」、「故障の状態」を書面に添付してください。
- ・保証期間を越えた製品の修理については、お見積りりの必要の有無、または修理限度額および連絡先を明示のうえ、修理依頼品に添付してください。
- ・ご送付の際は、輸送中の破損がないように、緩衝材に包んでダンボール箱(本製品の梱包箱、梱包材を推奨します)等に入れて、お送りください。
- ・弊社Webサイトでは、修理に関するご説明や願いを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。
- ・お送りいただく際の送料は、大切に保管願います。

本製品のお問合せ先

製品に関するお問い合わせは、弊社テクニカルサポートにお願いいたします。

ロジテック株式会社 テクニカルサポート
〒396-0192 長野県伊那市美すず六道原8268
TEL. 0570-022-022 FAX. 0570-033-034
受付時間 9:00～19:00
営業日 月曜日～金曜日(祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く)

弊社修理受付窓口(修理品送付先)
〒396-0192 長野県伊那市美すず六道原8268
ロジテック株式会社 修理サポートセンター(3番受入窓口)
TEL. 0265-74-1423 FAX. 0265-74-1403
受付時間 9:00～12:00, 13:00～17:00
営業日 月曜日～金曜日(祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く)

※弊社Webサイトでは、修理に関するご説明や願いを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。
※お送りいただいた控えがお手元に残る方法でお送りいただきますよう、お願いいたします。

保証規定

■保証内容

製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理を致します。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただきます。添付品は保証の対象とはなりません。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。

■保証適用外事項

保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。

1. 本保証書の提示をいただけない場合。
2. 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
3. お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
4. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、または異常電圧等による故障、損傷の場合。
5. 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
6. 弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改良された場合。
7. マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、およびご注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。

■免責事項

本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について、保証するものではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

オンラインユーザー登録について

弊社Webサイトより、お気軽にユーザー登録ができます。

<http://www.logitec.co.jp/>

登録いただいたお客様を対象に、ご希望に応じて弊社発行のメールマガジン、弊社オンラインショップからの会員限定サービスをご案内させていただきます。また、登録いただいた製品に関連する重要な発表があった場合、ご連絡させていただくことがあります。

個人情報の取り扱いについて

ユーザー登録・修正依頼・製品に関するお問合せなどでご提供いただいたお客様の個人情報は、修理品やアフターサポートに関するお問い合わせ、製品およびサービスの品質向上・アンケート調査等、これらの目的のために関連会社または業務提携先に提供する場合、司法機関・行政機関から法的義務を伴う開示請求を受けた場合を除き、お客様の同意なく第三者への開示はいたしません。お客様の個人情報は最新の注意を払って管理いたしますので、ご安心ください。

Bluetooth2.1+EDR対応ワイヤレスヘッドフォン

取扱説明書 (LBT-HP120C2)

2009年●月 V01

ロジテック株式会社

伊那工場 〒396-0192 長野県伊那市美すず六道原8268
©2009 LOGITEC CORPORATION All rights reserved.